


REGULATION REGULRAD MB

NOTICE SIMPLIFIEE

UTILISATION ET RACCORDEMENT

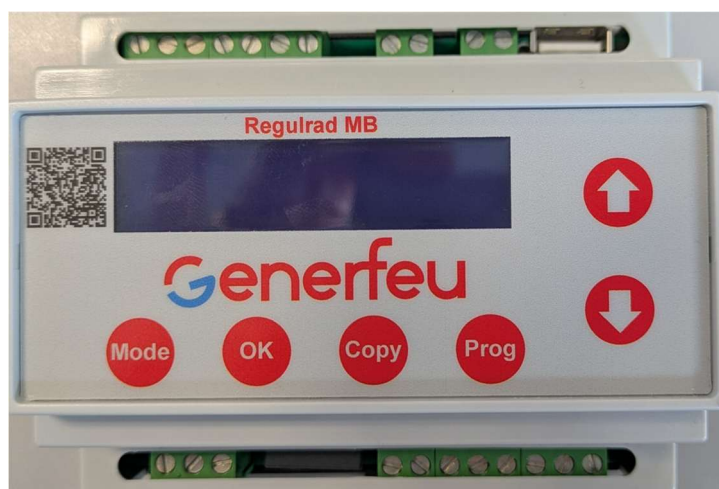

- 1- REGLAGE CALENDRIER ET HORAIRE**
- 2- MENU MODE**
- 3- TYPE D'INSTALLATION**
- 4- PARAMETRES : 8 MENUS**
- 5- PROGRAMMATION HORAIRE**
- 6- PARAMETRAGE CONSIGNE MANUEL**
- 7- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES**
- 8- REMPLACEMENT REGULRAD H1 PAR REGULRAD MB**
- 9- REMPLACEMENT REGULRAD E PAR REGULRAD MB**
- 10- REMPLACEMENT REGULRAD B PAR REGULRAD MB**

1- REGLAGE CALENDRIER ET HORAIRE : appuyer sur  +  pendant 3 s.

Appuyer  pour défiler dans le menu et sur  ou  pour modifier les valeurs.

Terminer appuyer  pendant 3 sec.

2- MENU MODE : appuyer sur 

Choisir : ARRET ou HIVER ou VACANCES avec les   ;Valider avec 

3- TYPE D'INSTALLATION : appuyer sur  +  +  pendant 3s pour rentrer dans le menu.

Les   pour modifier et sur  pour confirmer.

- 1ZH (1 zone = 1 sonde) ou 2ZH (2 zones = 2 sondes)
- Réversible = NON
- Vacances Hiver = 7°C (par défaut)
- R1 min ON 60 sec / R1 min OFF 60 sec (60 secondes par default)
- Modbus : OFF

4- PARAMETRES : 8 COMPTEURS Appuyer sur  +  +  pendant 3s; Défilement :  

Pour habiliter le réglage :  Confirmer :  Reset contenu :  3s

- 1/8 = Mesure Sonde 1 (°C)
- 2/8 = Mesure Sonde 2 (°C)
- 3/8 = R1 (Nombre cycles relais 1)
- 4/8 = R2 (Nombre cycles relais 2)
- 5/8 = Fonctionnement Zone 1 (en h)
- 6/8 = Fonctionnement Zone 2 (en h)
- 7/8 = Batterie (en%)
- 8/8 = Coupure d'alimentation électrique (en nombre)

Esc =  Appuyer 3s

5- PROGRAMMATION HORAIRE : appuyer  3 sec Défilement menu : 

Pour modifier :   Effacer le contenu horaire : 

Une fois dans le menu :

- HIVER : appuyer PROG
- LUNDI : appuyer PROG
- ZONE 1 : appuyer PROG pour programmer ou  pour accéder à la ZONE 2 si présent.

Programmer l'horaire début de votre chauffage puis la consigne de température souhaitée.


Il est possible de programmer 4 niveaux : A B C D (Heure+ consigne T°C).

Quand LUNDI terminé, vous êtes sur MARDI. Pour copier votre programme de LUNDI appuyer sur  sur tous les jours de la semaine que vous voulez copier.

Pour sortir du menu  3s.

6- PARAMETRAGE CONSIGNE MANUEL :

Depuis le menu principal Appuyer   pour régler les températures, confirmer : 

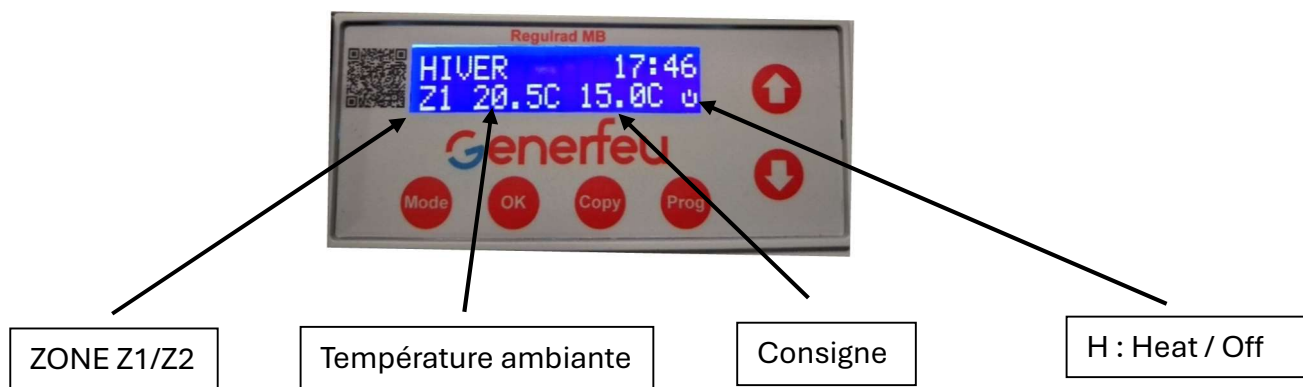

7- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Alimentation électrique RegulRad MB : 230V (PH-N-T) obligatoire pour le bon fonctionnement sur les bornes : 2-3-4

S1 : Sonde ambiante Zone 1 **S2 :** Sonde ambiante Zone 2 (sonde en câble blindé max 30m)

TOR : Contact marche forcée sur contact extérieur, à consigne de température paramétrable mode vacances sur les 2 zones ou sur une seule s'il n'y a qu'une zone.



Borne contact commande : Il y a à disposition 4 relais à contact sec pour commander les appareils.

Dans le cas de 2 zones :

Zone 1 bornes 10-11 et 12-13 ;

Zone 2 bornes 14-15 et 16-17


Pour des tubes radiants utiliser le contact comme un interrupteur (max 10A par contact) sur la phase d'alimentation appareils :

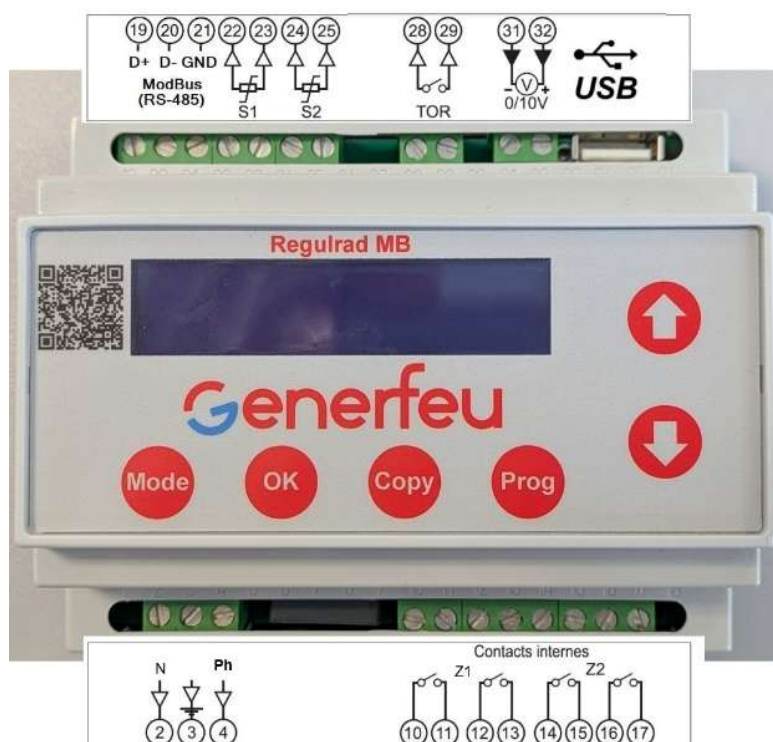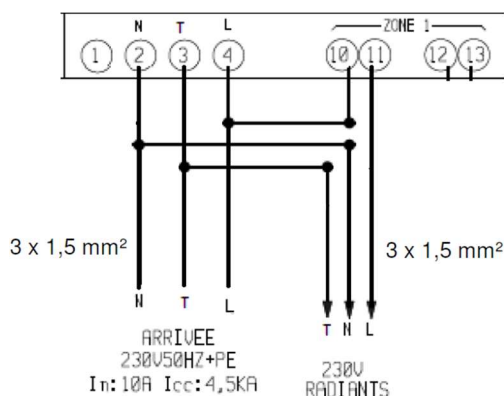


8- REMPLACEMENT REGULRAD H1 PAR REGULRAD MB: Les bornes restent les mêmes.

9- REMPLACEMENT REGULRAD E PAR REGULRAD MB

Sonde en 10 – 11 sur RAD E → 22 – 23 sur MB

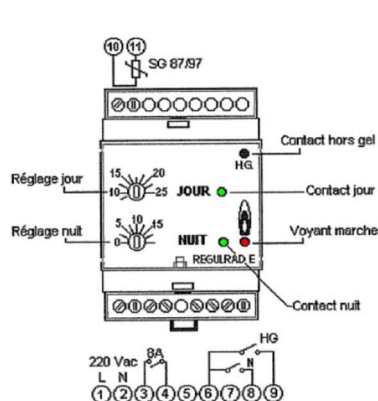

REGULATEUR REGULRAD E

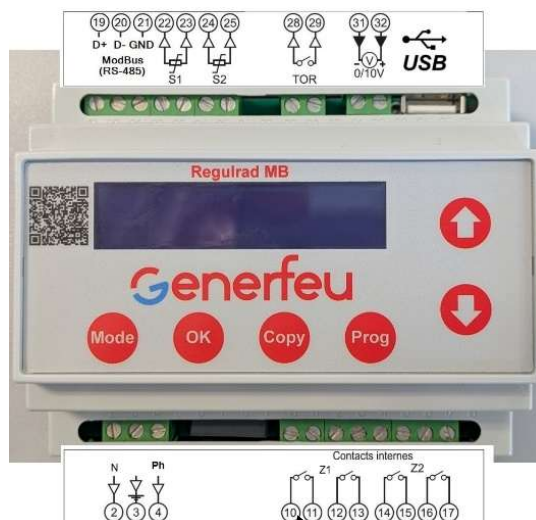



3 – 4 RAD E → 10 – 11 MB

Neutre : 2 RAD E → 2 MB

Terre : Attention pas
raccordée sur RAD E
OBLIGATOIRE sur MB

Phase : 1 RAD E → 4 MB

10- REMPLACEMENT REGULRAD B PAR REGULRAD MB

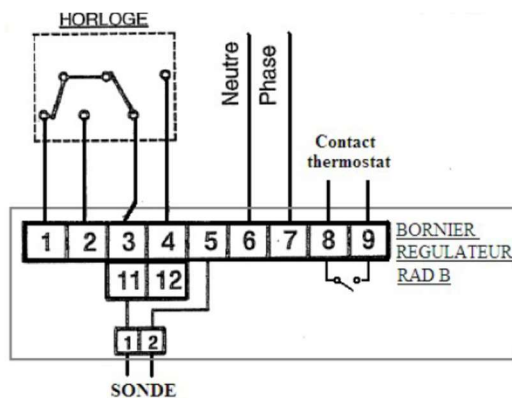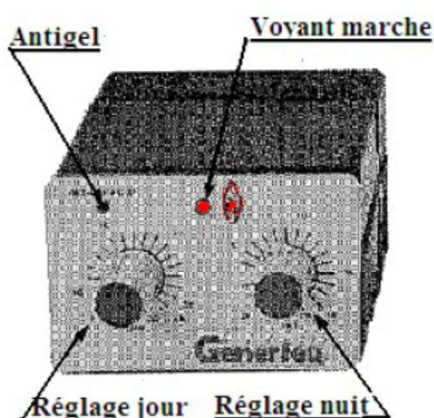

REGULATEUR REGULRAD B

- Sonde : 1 – 2 sur RAD B → 22 – 23 RegulRad MB
- Alimentation électrique : Neutre 6 RAD B → 2 RegulRad MB
Terre pas raccordée sur RAD B **OBLIGATOIRE** sur RegulRad MB
Ph 7 RAD B → 4 RegulRad MB
- Contact Thermostat : 8 – 9 RAD B → 10 – 11 RegulRad MB